

IMPRESORA TÉRMICA

MANUAL DE USUARIO

MODELO IT04





Muchas gracias por elegir nuestro producto. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.

Declaración de Responsabilidad



A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades: **www.nictom.com.ar**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

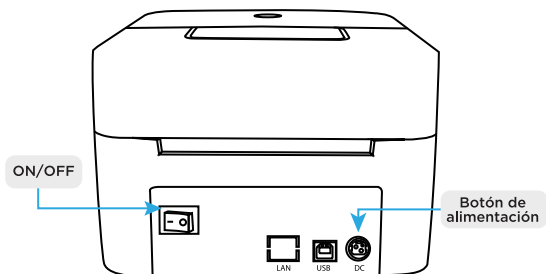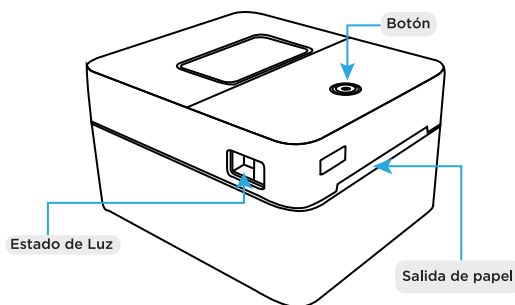


*Página de autoprueba: Apague la impresora, luego presione el botón "FEED" y no lo suelte. Encienda la alimentación al mismo tiempo hasta que se encienda el indicador "PAPER OUT", suelte el botón y luego imprimirá la página de autoprueba automáticamente y luego podremos verificar la información sobre la impresora desde la página de prueba.

1. Paso del controlador de instalación del sistema Windows


1. Conéctese con Windows a través de la interfaz USB, encienda la impresora.
2. Haga doble clic en "Impresora de etiquetas V1.0.6".

Name	Date modified	Type	Size
 LabelPrinter_V1.0.6	1/2/2024 1:46 PM	Application	2,388 KB


3. Elija el idioma inglés y haga clic en "Aceptar".

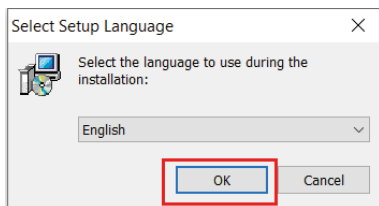


4. Haga clic en la "Siguiente".

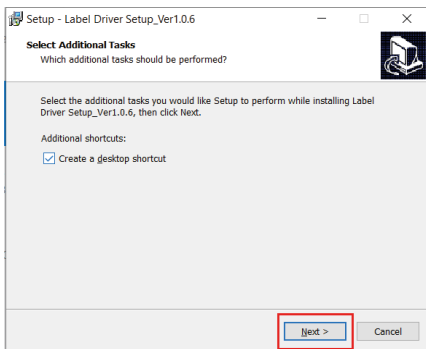


5. Elija y haga clic en "Instalar".

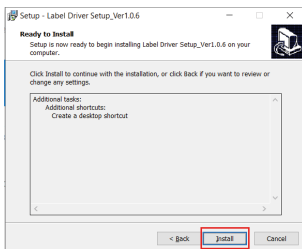


6. Haga clic en "Puerto USB" y luego se mostrará la información.

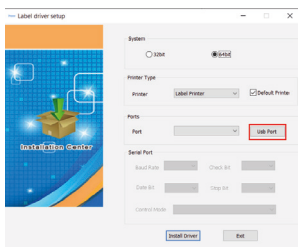


7. Haga clic en "Instalar controlador".

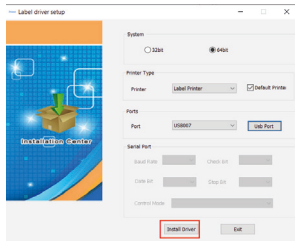

8.Instalación exitosa, haga clic en "Imprimir página de prueba"

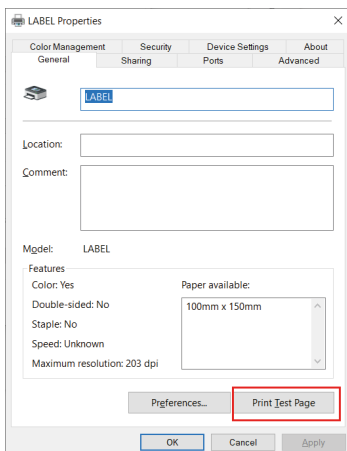


9.La impresora imprimirá la página de prueba y luego podrá verificar la información.

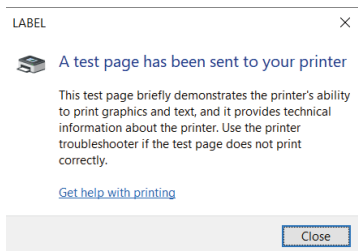


2. Paso del controlador de instalación del sistema Mac

1. Haga doble clic en ETIQUETA .dmg.


2. Haga doble clic en "LABEL_V1.0_signed.pkg" para instalar el controlador.

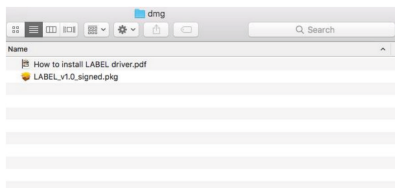


3. Haga clic en el botón "Continuar".

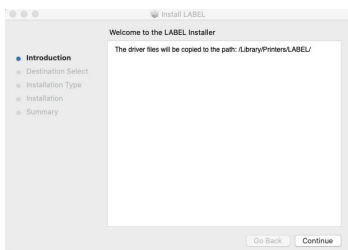


4. Haga clic en "Instalar".

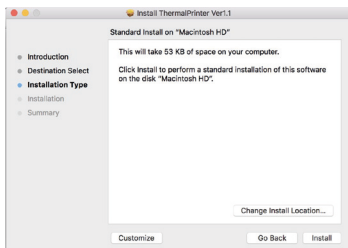


5.Utilice Touch ID o ingrese su contraseña.

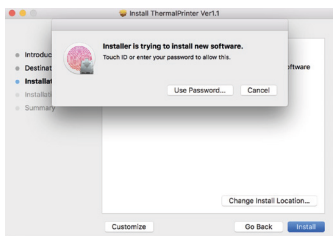


6.Haga clic en "Cerrar" para finalizar.

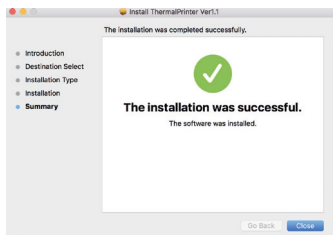


7.Abra "Preferencias del sistema" y haga clic en "Impresoras y escáneres".

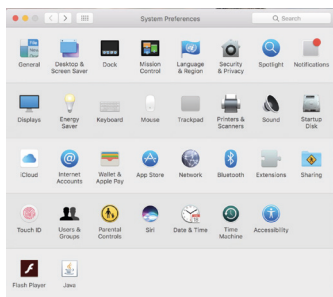


8. Haga clic en "+" para agregar una nueva impresora.

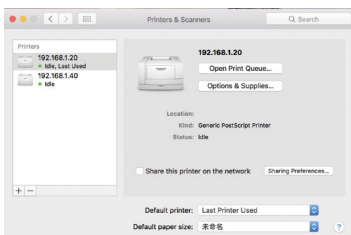


9. Encienda su impresora y elija "ETIQUETA", seleccione "Seleccionar software" en el menú desplegable "Usar".

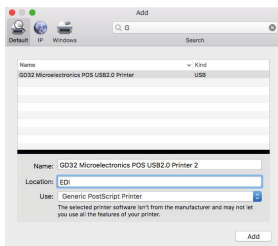

10. Ingrese "ETIQUETA" y elija "ETIQUETA".

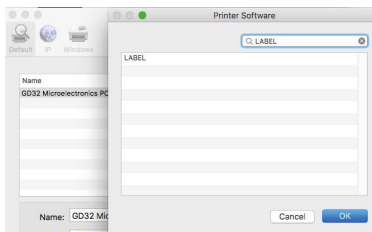


11. Haga clic en "Agregar".

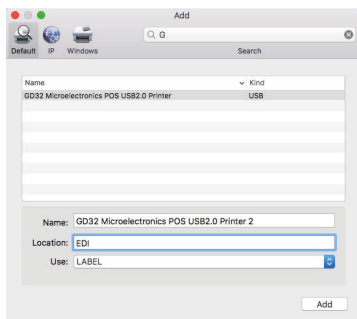

12. Utilice Touch ID o ingrese su contraseña.


13. Terminar.

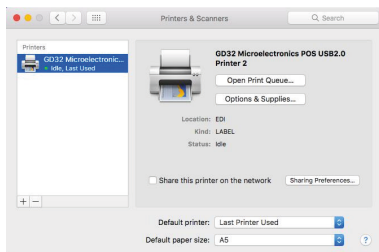


3. Instalación del controlador del puerto LAN

Obtenga la dirección IP local de la página de autoprueba. El método para imprimir la página de autoprueba: Mantenga presionado el botón ALIMENTAR en el estado de apagado y luego presione y mantenga presionado el botón ENCENDIDO para encender, cuando vea que el "ERROR" rojo derecho está ENCENDIDO, luego suelte el botón ALIMENTACIÓN. Puede obtener la dirección IP en la página de autoprueba (Dirección IP predeterminada: 192.168.1.100)



1. Abra la interfaz de propiedades de la impresora y seleccione "puerto", como se muestra en la siguiente figura: Seleccione "Agregar puerto", como se muestra a continuación:

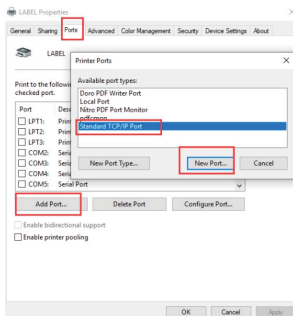


2. Seleccione "Siguiente", como se muestra a continuación:

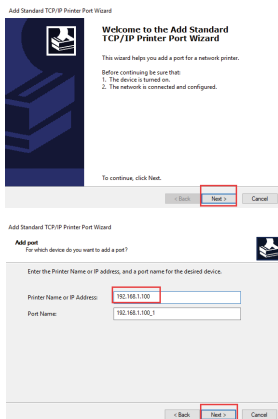


3. Seleccione "Tarjeta de red genérica" estándar y Siguiente:

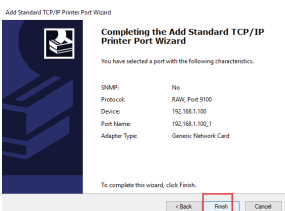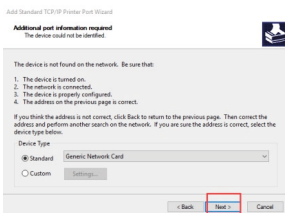

4. Después de "Finalizar" y luego haga clic en "Aplicar":

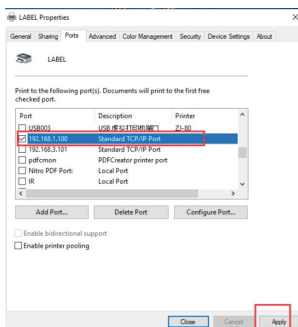

5. Puede hacer clic en "Imprimir página de prueba" para realizar una prueba:

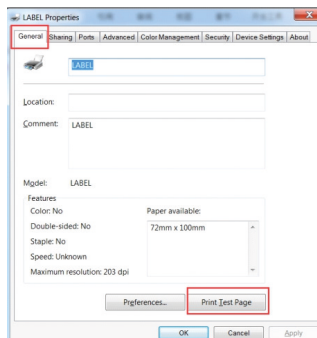

Si la impresora imprime una página normal, significa que el puerto LAN se puede utilizar normalmente.

Nota: si necesita modificar la IP de la impresora, puede consultar el archivo "CD"- "herramientas"- "Herramientas de configuración de la impresora" dentro del método de configuración de IP para configurar; Si se trata de una interfaz WIFI, puede consultar "CD"- "herramientas"- "herramientas de configuración WIFI" para conocer las configuraciones relevantes.



NICTOM



ESCANEA EL QR Y DESCARGÁ EL
MANUAL DE USUARIO

WWW.NICTOM.COM.AR