

CONVERTIDOR TV BOX

TVBSTICK2GB

MANUAL DE USUARIO



NICTOM



Muchas gracias por elegir nuestro TV Box. Para que su uso sea más práctico y eficiente, le sugerimos leer atentamente este manual de usuario y conservarlo como información de referencia.

Declaración de Responsabilidad

A través de este manual queremos brindarle la información más actualizada del producto.

No ofrecemos ningún tipo de garantía con respecto al contenido del presente manual de instrucciones y negamos toda garantía implícita relacionada con el valor del mercado o las condiciones de aptitud para un fin específico.

El propósito de la información contenida en este manual es permitir el correcto uso y mantenimiento del producto.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual de usuario sin notificación previa. Por este motivo, recomendamos que visite regularmente nuestro sitio web para conocer las últimas novedades: **www.nictom.com.ar**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1.** Utilice el adaptador de corriente suministrado.
- 2.** Mantenga el aparato alejado de la fuente de calor para evitar cualquier daño a la máquina.
- 3.** Mantenga el aparato en un lugar bien ventilado.
- 4.** Mantenga el aparato alejado de la humedad y el polvo para evitar incendios y descargas eléctricas.
- 5.** Apague inmediatamente el aparato y desenchufe el adaptador de si la máquina empieza a emitir humo o en caso de que o en caso de que haya un olor a quemado en el aparato.
- 6.** Desenchufe el adaptador de corriente si el aparato no se utiliza no se utilice durante mucho tiempo.
- 7.** Evite enchufar el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- 8.** Por favor, no desmonte ni modifique el dispositivo para evitar que se produzcan golpes o daños en el dispositivo.
- 9.** No utilice el cable de alimentación y el enchufe dañados.

LISTA DE ACCESORIOS

ACCESORIOS



Gocast



Remote control



Power adapter




IR Cable




HDMI Cable

INTERFACE

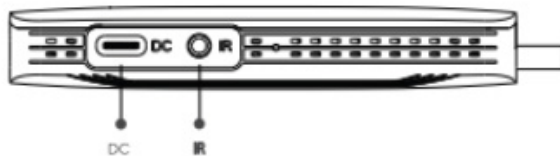

DC

IR

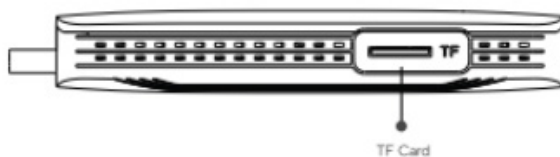

TF Card


INICIO

¡CONÉCTALO Y HACE SMART TV TU TELEVISION!

1. Conecta el TV Stick al conector HDMI del televisor o utiliza un cable extensor HDMI.

2. Para conectar la alimentación, elige una de las sugerencias de alimentación que se indican a continuación. (Nota: Es necesario que el televisor sea compatible. Si la unidad no funciona correctamente, utilice el adaptador de corriente suministrado, utilice el método B que se indica a continuación). La opción B es muy recomendable.

A) Conecte el cable micro USB a USB 5 en el puerto USB del televisor

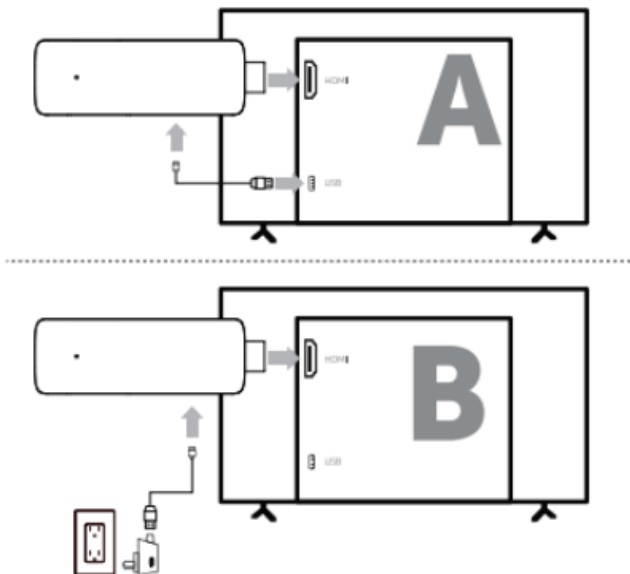

B) Conecta el Micro USB al adaptador de corriente y enchufa el adaptador a la pared

SISTEMA DE CONEXIÓN

Por favor, consulte las siguientes instrucciones para conectar la TV, la alimentación, la red y otros dispositivos.

Nota: Antes de la conexión, encienda todos los equipos que se van a conectar (como este dispositivo y la alimentación de la TV).

CONEXIÓN CON EL TELEVISOR

Conecte el cable HDMI/AV al puerto HDMI/AV del Android TV Box y al televisor.

CONEXIÓN CON LA RED

Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del Android TV box, y el otro puerto LAN del router o al puerto Ethernet de la red de banda ancha de banda ancha.

CONEXIÓN CON LA RED ELÉCTRICA

Conecte el adaptador de corriente al Android TV Box. Después de encenderlo, puede iniciarse automáticamente.

Nota: Antes de encenderlo, por favor, cambie la entrada de señal del televisor a la fuente correcta.

Consejos: El Android TV Box también soporta Wi-Fi.

Vaya a la configuración > Red y seleccione el SSID correspondiente.

Seleccione la conexión y la contraseña de la red Wi-Fi.

INICIO

Aparecerán las aplicaciones que generalmente utiliza.


Puede agregar aplicaciones según su preferencia.

Marque las aplicaciones que necesita y desmarque las que no necesita.



MIS APLICACIONES

Muévase hasta “My Apps”/Mis Aplicaciones, y presione OK para ingresar. En la imagen podrá visualizar los íconos correspondientes a las distintas funciones.

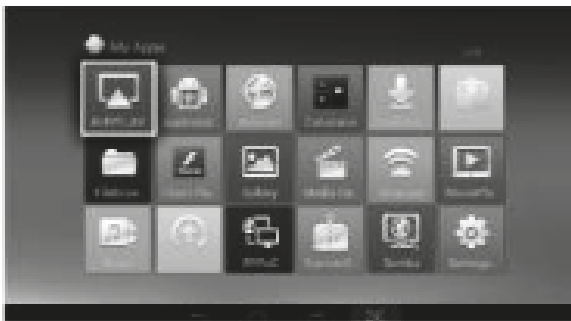

PPPoE


Muévase hasta el ícono “PPPoE”. Presione OK para ingresar. Configure aquí el protocolo PPPoE.



Navegador

Muévase hasta la opción “Browser”/Navegador, y presione OK para ingresar. Eso le permitirá dirigirse al sitio web deseado.

Nota: Por favor, vaya a la sección de configuración del sistema para establecer la conexión de internet antes de ingresar al sitio web.

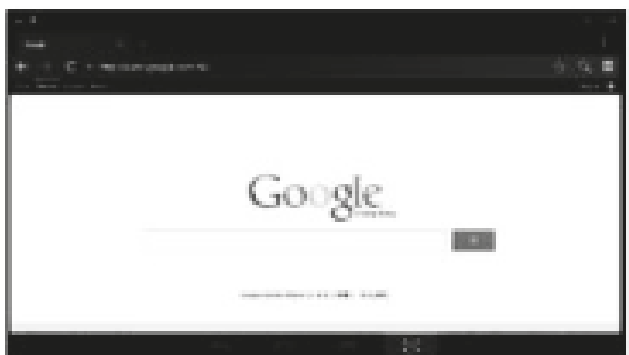


Centro de Medios

Muévase hasta el ícono “Media Center”/Centro de Medios para reproducir sus archivos multimedia preferidos.



Explorador de Archivos

Muévase hasta la opción “File browser”/Explorador de Archivos, y presione OK para ingresar a la lista de dispositivos de almacenamiento. Cuando inserte el dispositivo USB o las tarjetas SD/SDHC/MMC, aparecerá la leyenda “Device is mounting”/cargando dispositivo. Aquí puede cortar, copiar, pegar y mover los archivos y carpetas entre el disco local y la tarjeta de almacenamiento externo.

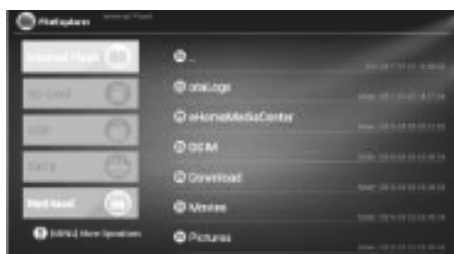

Descargas

Muévase hasta la opción “Download”/Descargar, y presione OK para ingresar. Aquí puede chequear el estado cuando descarga APKs desde Internet.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descodificador H.265 Main10@L5.1 hasta 4K@60fps

- Descodificador VP9 Profile 2 hasta 4K@30fps

- Descodificador AVS2 JiZhun 10bit hasta 4K@30fps

- Descodificador H.264 BP/MP/HP@L4.2 hasta 4K@30fps

- Formatos de reproducción de video multiformato 1080p@60fps,

incluidos H.264 BP/MP/HP, H.263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2

MP/HL, MPEG-4 SP/ASP@L5, AVS+/AVS JiZhun, WMV9/VC1, etc.

* Podemos cambiar la configuración de especificaciones de hardware sin previo aviso basado en diferentes sloutions chipset, Detalles Spec de su modelo por favor póngase en contacto con su aprobación de ventas para OEM / ODM Orden.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: Después de encenderlo no hay pantalla.

Tv con imágenes, sin voz, No se puede conectar la red.

Fallo del controlador

POSIBLE RAZÓN

Sin alimentación. Sin imagen

Sin sonido o sonido distorsionado

El televisor no responde al mando a distancia

No hay sonido durante la reproducción

No se puede leer el contenido de la memoria USB o flash.

Operación lenta de la unidad flash USB

SOLUCIÓN

- Chequea si el adaptador de corriente está correctamente conectado a la corriente y al TV BOX.
- Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encender el aparato.
- Vuelve a conectar el TV Stick - Comprueba si el TV Stick y el televisor están encendidos.
- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Apunte con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal del televisor.
- Reduzca la distancia a la caja del televisor.
- Cambie las pilas del mando a distancia.
- Posibilidad de caída del sistema, desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica.
- Es posible que el códec de audio no sea compatible con el TV Stick.
- Comprueba el volumen.
- El formato de la unidad USB o flash no es compatible con la caja.
- Si una de las unidades no se puede leer, apaga y desenchufa el TV Stick durante 30 segundos y vuelve a enchufarlo al puerto HDMI del televisor.
- Un archivo de gran tamaño o una memoria USB de alta resolución tardan más tiempo en leerse y mostrarse en la pantalla del televisor.



NICTOM

**ESCANEA EL QR Y DESCARGÁ
EL MANUAL DE USUARIO DIGITAL**



WWW.NICTOM.COM.AR